


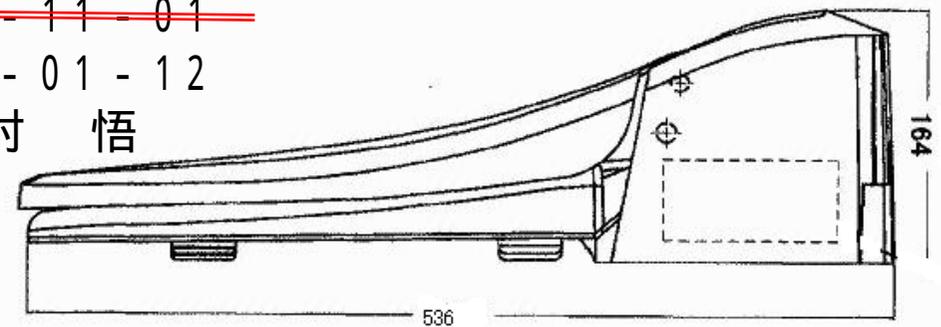

温水おしり洗浄器 (温水洗浄便座)

キャンピングカーに取付ける

~~2003 - 11 - 01~~
2010 - 01 - 12
中村 悟



温水おしり洗浄器の取付け (A532-2)

1、既存便座使用タイプ

- ・ キャンピングカーに温水おしり洗浄器があっても不思議ではないですよね。今回は家庭用の温水おしり洗浄器(東芝製 TOS - C10)ロータンクから給水で、既存の便座使用タイプを探して取り付けてみましたところ、非常に快適で具合がいいので紹介します。
- ・ 家庭用ですからAC100Vが必要ですが、インバータ(擬似サイン波OK)でも大丈夫です。消費電力は520Wですが、ヒーターOFFでも使用できます。家はインバータで使用していますが、ソーラーパネルでバッテリー充電しています。
- ・ 改造する箇所は洗浄ノズルがある、洗浄器のベース部とThetfordの便座部のみで、本体の改造はありません。同じようなタイプは、AIWAからも出ていました。残念ながらこのタイプは現在生産完了ですが、時々YAHOOオークションに出てくるようです。CCの水ポンプがシャフローなら、やる気と根気さえあれば、現在主流の温水洗浄便座が取り付け可能です。 便座交換タイプ(5P)参照願います。

既存便座使用タイプの取付け - 東芝



取付けたキャンピングカー




温水おしり洗浄器 (TOS-C10)



Thetfordに取付けた状態



便座ピンを外します

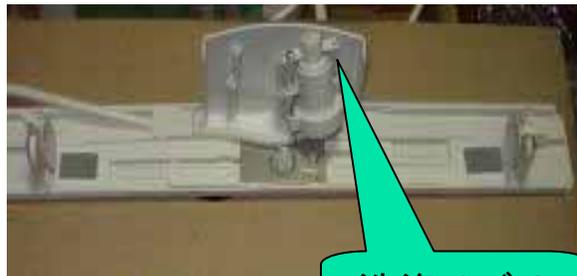

洗浄ノズル

付属の洗浄ノズルベースをキャンピングカーの便座形状にあわせて不要部分をカットします



洗浄ノズルベースをビスで固定

既存便座使用タイプの取付け - 東芝



ノズルベースに合わせてカット

Thetfordの便座をカット



洗浄ノズル部をつけて完成



化粧洗面台下部に水タンクを収納



Thetford回転タイプに取付け



ウィネベール321RGに取付け



サンレーダーに取付け

既存便座使用タイプの取付け - アイワ



ノズルベースに
合わせてカット

Thetfordの便座をカット



洗浄ノズル部を取付け



Thetfordの便座をセット



アクアレット本体をベルトで固定



水タンクを棚にセット



パースタ-A572-2に取付け

温水洗浄便座の取付け(ハイエース)

2、便座交換タイプ

- ・東芝製のTOS - C10も、既に在庫が無く現在市販されている、一般的な温水洗浄便座(便座交換タイプ)の取付け例をご紹介します。
- ・家庭用ですからAC100Vが必要ですが、インバータ(擬似サイン波OK)でも大丈夫です。インバーターは温水洗浄便座の消費電力に合わせて下さい。
- ・水道直結タイプですから、CCの水ポンプはシャフロー(フロージェット)が付いている事が条件です。(水中ポンプは不可)
- ・主に改造する箇所はThetford(回転タイプ)の便座部と、温水洗浄便座への給水配管です。
- ・温水洗浄便座を購入する前に、取付けに必要なスペースがあるか?自分のCCの便座と便座まわりの採寸をしましょう。購入するのはそれからですヨ!
- ・温水洗浄便座は種類が多いので、CCに合うサイズを探しましょう。

便座交換タイプの取付け-TOTO




取付けたキャンピングカー




ウォシュレット(TOTO製)



ハイエースに取付けた状態

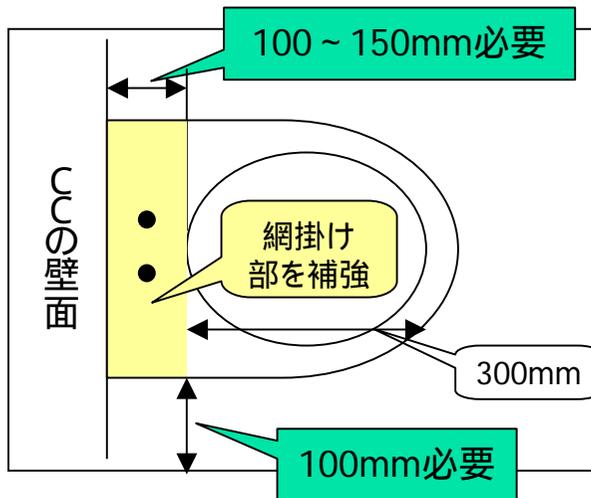

家庭用便座が取付け出来る寸法

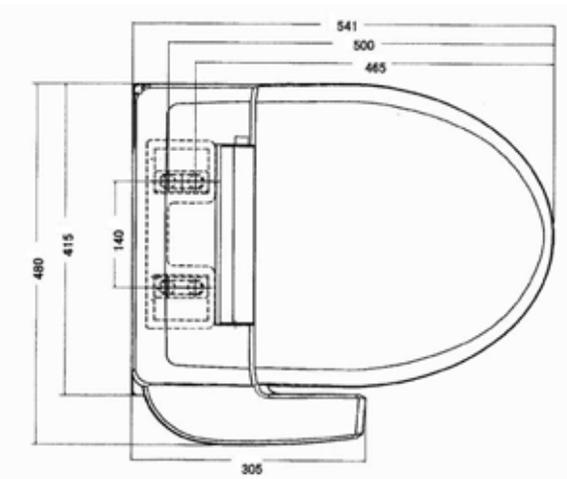

一般的な便座の寸法



蓋を取外し、便座に合わせて
Thetfordをカット&補強